



The Drive® Chair from Steelcase

Put Yourself in the Driver's Seat

Do you find yourself going from 0-60 before your first cup of coffee?

Then you'll like the way a Drive high-performance chair helps you steer through the day...

Steelcase®

3-in-1™ Control lets you make three adjustments with one easy-to-reach control.

Lumbar Support enables you to customize comfort for your lower back.

Seat Depth adjusts to your leg length for long-term comfort.

Height and Width Adjustable Arms allow natural arm position without sacrificing comfort or support.

Adjust your seat before you Drive!

It's easy to adjust the Drive® chair to fit you. Here's how...

Optional Features

(may not be included on your chair)

Seat Angle


Press paddle rearward and shift weight to tilt seat forward or back.

Seat Depth

Lift paddle and slide seat forward or back.

Arm Height/Width

Lift up on trigger to change height. Slide arm caps in or out to change width. (On some models, arm cap flips over to change width.)

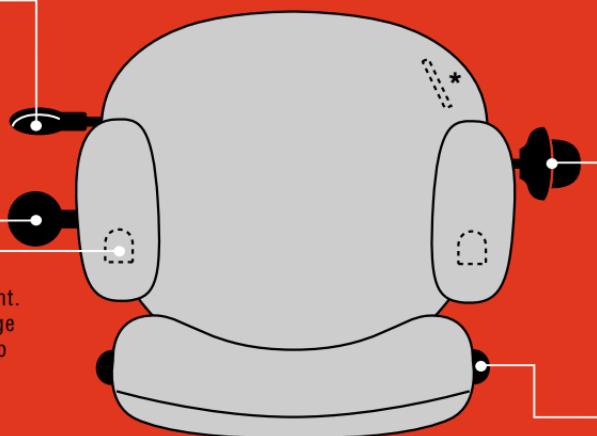

* **Card Slot:** Fold and store instructions here.

Standard Features

(included on all Drive chairs)

3-in-1™ Control

Upright Back Lock
Lean forward, then tilt oval ring forward to lock.



Seat Height

Squeeze oval ring toward your palm to raise or lower seat.



Back Tension

Turn round knob forward to increase tension.



Lumbar Height

Lean forward, grasp both handles and slide up or down.

For more detailed adjustment information, and for Français / Español www.steelcase.com

For care and maintenance information, call your local dealer or 888.783.3522.

¡Regule su asiento antes de arrancar!

La silla Drive® es fácil de regular, adaptándose a usted. Aquí se indica cómo...

Características opcionales

(Su silla puede no incluirlos)

Ángulo del asiento


Presione la palanca hacia atrás y muévase para inclinar el asiento hacia delante o hacia atrás.

Profundidad del asiento

Levante la palanca y deslice el asiento hacia delante o hacia atrás

Altura/distancia entre los brazos

Levante el mecanismo para cambiar la altura. Deslice los reposabrazos hacia dentro o hacia fuera para cambiar la distancia. (En algunos modelos, los reposabrazos se dan la vuelta para cambiar la distancia entre los mismos.)

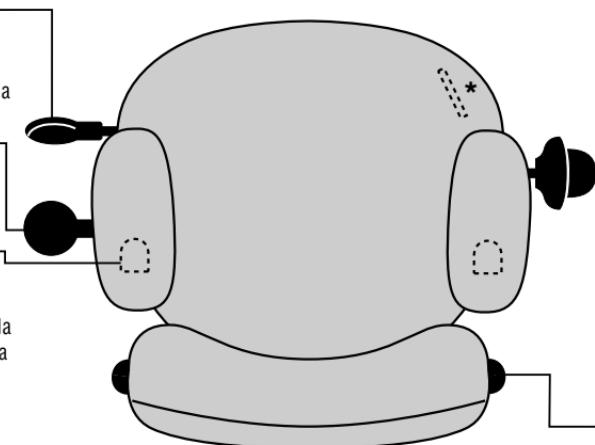

* Ranura de la tarjeta: Doblar y guardar las instrucciones aquí.

Si desea obtener información más detallada para regular la silla o en francés / español vaya a www.steelcase.com

Si desea obtener información sobre los cuidados y mantenimiento llame a su representante local o al 888.783.3522.

Réglez votre siège avant de démarrer la journée !

C'est simple d'adapter le siège Drive® à vos besoins. Procédez ainsi...

Caractéristiques optionnelles

(peuvent ne pas être fournies avec votre siège)

Angle du siège


Poussez le levier vers l'arrière puis portez votre poids vers l'avant ou l'arrière de manière à incliner le siège.

Profondeur de l'assise

Soulevez le levier et faites glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière.

Hauteur/largeur de l'accoudoir

Soulevez la gâchette pour régler la hauteur. Faites glisser les capuchons protecteurs de l'accoudoir vers l'intérieur ou l'extérieur pour régler la largeur. (Sur certains modèles, le capuchon protecteur de l'accoudoir se retourne.)

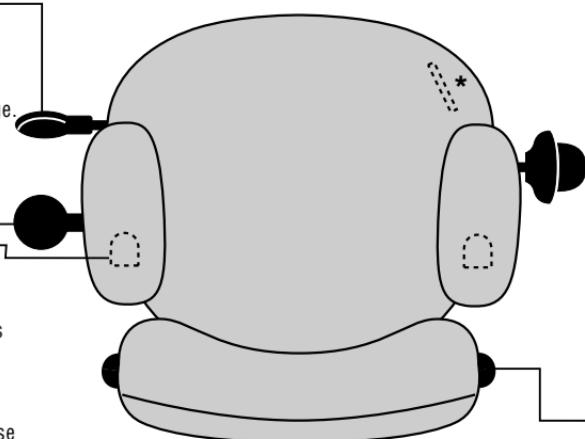

* Fente pour carte : Pliez et rangez les instructions ici.

Pour plus d'informations détaillées relatives au réglage et pour le français ou l'espagnol www.steelcase.com

Pour toute information relative à l'entretien ou la maintenance, contactez le concessionnaire le plus proche ou composez le 888.783.3522.

Caractéristiques standard

(existent sur tous les sièges Drive)

Commande 3-in-1™

Blocage du dossier

Penchez-vous en avant, puis inclinez l'anneau ovale vers l'avant pour bloquer le dossier.



Hauteur du siège

Pressez et tirez l'anneau ovale vers vous pour lever ou abaisser le siège.



Tension du dossier

Tournez le bouton vers l'avant pour augmenter la tension.

Hauteur lombaire

Penchez-vous en avant, saisissez les deux poignées et faites-les glisser vers le haut ou le bas.